06 33 44 44 40 · contact@lettresdecoupees.fr
lettresdecoupees.fr

NOTICE DE FIXATION DE VOS LETTRES

Suivez la méthode correspondant à l'option choisie lors de votre commande. Prenez le temps de bien préparer le support : c'est la clé d'une pose propre et durable.

A. ENTRETOISES
+ plan de pose ou gabarit

B. DOUBLE FACE 3M VHB
+ gabarit ou plan de pose

C. LETTRES ADHÉSIVES
vinyle sur vitre ou mur lisse

AVANT DE COMMENCER (TOUTES MÉTHODES)

- Support **propre, sec et dépoussiéré**. Dégraissez à l'**alcool isopropylique** (ou alcool ménager), jamais avec un produit gras ou savonneux.
- **Fixations adhésives** (double face, colle, lettres vinyle) : posez **entre 15 °C et 30 °C**, ni en plein soleil, ni sous la pluie, ni par temps de gel. Cette contrainte ne concerne pas les entretoises.
- Repérez le **centre** et la **hauteur** de votre enseigne, tracez un trait de niveau léger au crayon.
- Disposez vos lettres au sol dans l'ordre pour vérifier le texte avant la pose.

A. FIXATION PAR ENTRETOISES

Lettres décollées du mur, effet relief – avec plan de pose papier ou gabarit carton

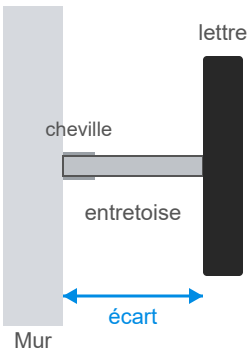

Dos de la lettre (exemple « E »)

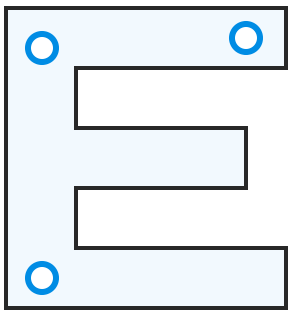

◯ = emplacement d'une entretoise

L'entretoise relie le mur et la lettre : la lettre « flotte » à quelques centimètres du mur.

COMPRENDRE LE PLAN DE POSE / LE GABARIT

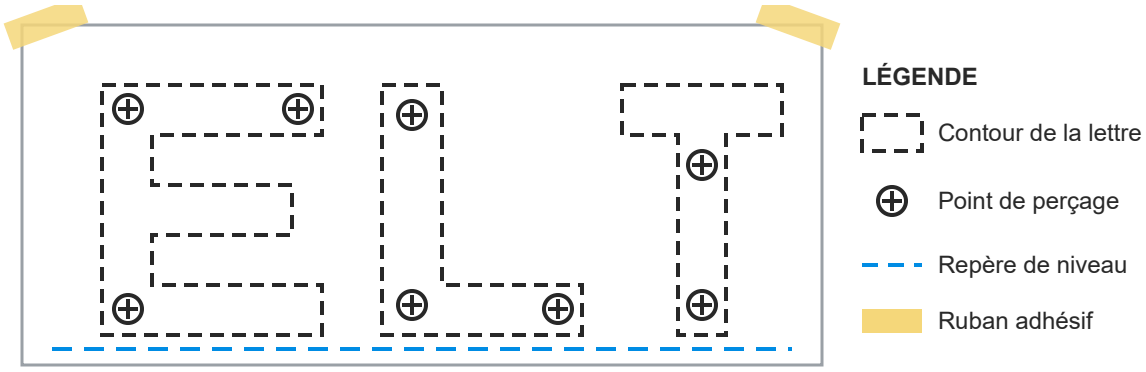

Plan de pose papier ou gabarit carton : à taille réelle, vu de face.

ÉTAPES DE POSE

1. **Positionnez le plan**

   Scotchez le plan (ou le gabarit) sur le mur, à l'endroit exact de l'enseigne. Vérifiez au niveau à bulle avec le **repère de niveau**.

2. **Marquez et percez**

   Percez directement à travers le papier sur chaque **point de perçage ✚**, au diamètre de vos chevilles. Retirez ensuite le plan.

3. **Chevillez et vissez les entretoises**

   Insérez les chevilles adaptées à votre mur (plein, creux, placo…) puis vissez la base des entretoises.

4. **Posez les lettres**

   Présentez chaque lettre et emboîtez-la sur ses entretoises (ou vissez la tête de l'entretoise à travers la lettre selon le modèle). Contrôlez l'alignement au fur et à mesure.

5. **Contrôlez**

   Reculez de quelques mètres : toutes les lettres doivent être alignées et à la même distance du mur.

Astuce : sur un mur creux (placo), utilisez des chevilles à expansion (type Molly). Sur une façade en pierre ou en béton, des chevilles nylon classiques suffisent.

B. FIXATION AU DOUBLE FACE 3M VHB

Sans perçage – lettres collées directement sur le support – avec gabarit carton ou plan de pose

✓ IDÉAL SUR

- Vitre, verre, miroir
- Métal, alu, inox
- Mur lisse peint (peinture saine)
- Bois verni, plastique, Dibond

⚠ CRÉPI, ENDUIT RUGUEUX, PIERRE, BRIQUE

Le double face n'accroche pas sur un support irrégulier : utilisez une **colle adaptée** (mastic-colle de fixation type MS polymère, compatible avec le support), en plots au dos de chaque lettre. Évitez aussi la peinture qui s'écaille, le papier peint et les supports humides.

Le gabarit carton (évidé)

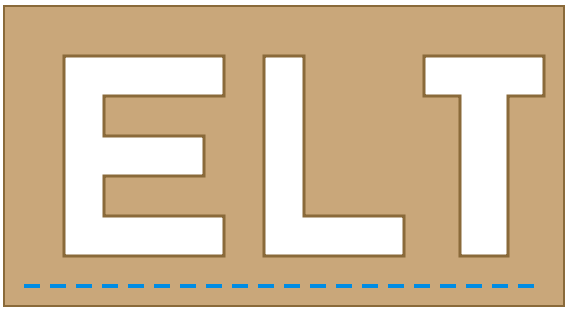

Dos de la lettre + double face

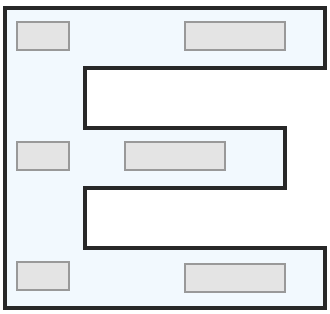

Le gabarit est un carton découpé « en creux » : chaque lettre vient se loger dans sa fenêtre.

AVEC LE GABARIT CARTON

1 **Nettoyez**

Dégraissez la zone à l'alcool isopropylique et laissez sécher 2 minutes.

2 **Fixez le gabarit**

Scotchez le gabarit à l'emplacement voulu, bien de niveau (repère bleu).

3 **Collez chaque lettre**

Retirez le film rouge du double face d'une lettre, glissez-la dans sa fenêtre sans toucher le mur, puis **appuyez fermement 30 secondes** sur toute la surface.

4 **Retirez le gabarit**

Une fois toutes les lettres posées, décollez délicatement le gabarit.

AVEC LE PLAN DE POSE PAPIER

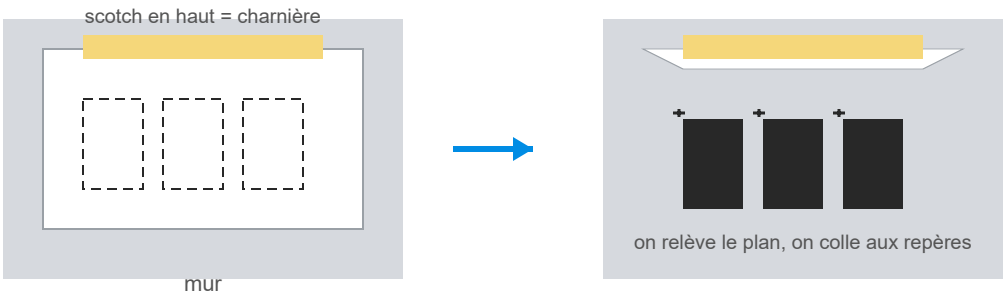

1. **Scotchez le plan par le haut**

   Le scotch du haut sert de **charnière** : le plan peut se relever comme une page.

2. **Marquez les repères**

   Avec un crayon, faites un petit trait sur le mur à 2 coins de chaque lettre (à travers le papier, ou en soulevant le bord).

3. **Relevez le plan et collez**

   Relevez le plan, retirez le film du double face, posez chaque lettre sur ses repères et appuyez fermement 30 secondes. Effacez ensuite les traits de crayon.

SUR CRÉPI OU SUPPORT RUGUEUX : LA COLLE

1. **Brossez le support**

   Retirez la poussière et les parties friables avec une brosse, le support doit être sec.

2. **Déposez la colle**

   Mettez des **plots de mastic-colle** au dos de la lettre (sans aller jusqu'aux bords pour qu'elle ne déborde pas), avec 1 ou 2 points de double face pour maintenir la lettre pendant le séchage.

3. **Posez avec le gabarit ou le plan**

   Appuyez la lettre à sa place, sans l'écraser, et retirez immédiatement l'excédent de colle. Respectez le temps de séchage indiqué sur la cartouche avant de toucher aux lettres.

Adhérence : le 3M VHB atteint environ 50 % de sa tenue en 20 minutes et **100 % après 72 heures**. Ne tirez pas sur les lettres pendant ce temps et évitez de nettoyer l'enseigne les 3 premiers jours.

Attention : une fois la lettre en contact avec le support, elle ne se repositionne pas. Présentez-la bien avant d'appuyer.

C. LETTRES ADHÉSIVES (VINYLE)

Lettrage livré sur film de transfert – vitrine, porte vitrée, mur lisse, véhicule



1. Film de transfert (transparent)
2. Vos lettres en vinyle
3. Papier de protection (dos)

1 **Nettoyez**

Nettoyez la surface (vitre : nettoyant vitre puis alcool), séchez avec un chiffon non pelucheux.

2 **Positionnez en charnière**

Posez le lettrage (encore sur son papier) à l'emplacement voulu, de niveau. Collez une **bande de scotch verticale au centre** : elle sert de charnière.

3 **Posez une moitié**

Relevez la moitié gauche, retirez le papier de protection jusqu'au scotch et coupez-le. Rabattez le film sur la vitre en le lissant **du centre vers l'extérieur** avec la raclette.

4 **Posez l'autre moitié**

Retirez le scotch central, faites de même avec la moitié droite.

5 **Raclez et retirez le film**

Raclez fermement toutes les lettres, puis retirez le film de transfert **lentement, à plat, en le repliant sur lui-même** (angle de 180°). Si une lettre se soulève, reposez le film et raclez à nouveau.

Pose humide (conseillée sur vitre pour les grands formats) : pulvérisez de l'eau avec une goutte de liquide vaisselle sur la vitre, posez le lettrage, chassez l'eau à la raclette du centre vers les bords, attendez 20 à 30 minutes avant de retirer le film de transfert.

Bulles d'air : percez-les avec une aiguille fine et lissez du doigt. Les petites bulles d'eau disparaissent seules en quelques jours.

LETTRAGE À POSER DERRIÈRE UNE VITRE (POSE INTÉRIEURE)

Si vous avez commandé l'option **miroir**, votre lettrage est livré inversé : il se pose côté intérieur de la vitrine et se lit correctement depuis la rue.